


バランスチェーン点検方法

1. 主軸頭上下移動をフルストローク動かさせたとき、チェーンにきしみ音及びコラム上部より異常音が発生していないか。
2. 主軸頭上下移動をフルストローク動かさせたとき、チェーンが振動を起こして、振れ及び振動音が発生していないか。
3. チェーン動作部（折曲がる箇所）に潤滑油が十分塗布され、チェーンの表面が乾燥していないか。
4. チェーン移動時、コラム上部 2 箇所のチェーン受けローラーがスムーズに回転し、チェーンがローラーに沿ってスムーズに屈曲動作しているか。

この点検は高所にて行うこととなります。作業は十分注意して行って下さい。

5. チェーンは伸びていないか。
チェーン全体の中央部と主軸頭上側の直線部で、チェーン 10 リンク分のそれぞれの長さを測定し、比較して下さい。
その差が 1.5%以上であればチェーン全体を取り替えて下さい。

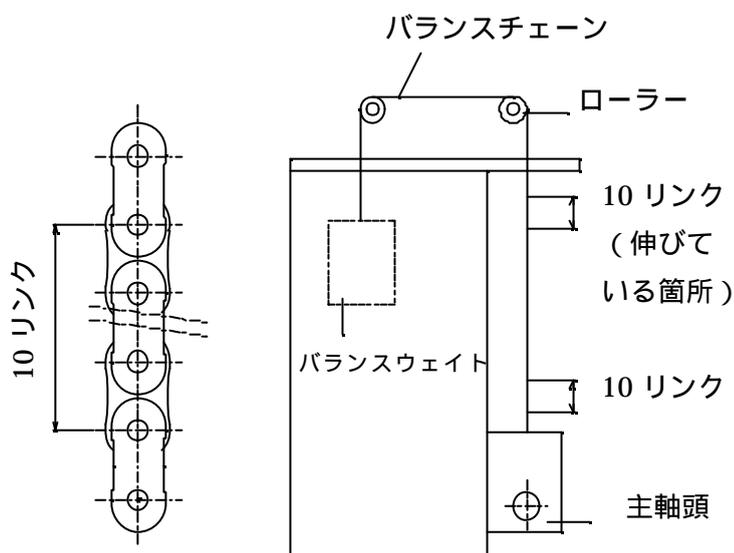

6. その他の異常を感じた場合。

以上の点検項目中、一項目でも該当した場合は至急弊社へお知らせ下さい。チェーンの交換等の対策を相談させていただきます。

また、今後共、定期的な点検を実施して頂き、安心して機械をご使用頂けますよう重ね重ね宜しくお願い申し上げます。